A photograph of three business professionals in a meeting. A woman in the center is smiling and looking at a laptop. A man on the left is looking at the laptop, and a man on the right is pointing at the screen. They are all wearing light blue shirts and ties.

**Brugervejledning**

# **Systemapparat LDP-7024D**

**Til omstillingsanlæg LG LDK-24/50/100**

**Version 3**

# Indhold

Beskrivelse af taster	4
<b>Etablere et opkald</b>	<b>5</b>
Etablere et eksternt opkald	5
Etablere et internt opkald	5
Ring til et internt gruppenummer	5
<b>Besvare et opkald</b>	<b>5</b>
Besvare et eksternt opkald	6
Besvare et internt opkald	6
<b>Indstille telefonens svarstilstand</b>	<b>6</b>
<b>Omstilling</b>	<b>6</b>
Omstilling til lokalnummer	6
Omstilling til lokalnummer, som findes på lystast	7
Omstilling til optaget lokalnummer	7
Omstilling til eksternt nummer	7
<b>Indtrækning af samtaler</b>	<b>7</b>
Opsamle en samtale fra gruppen	7
<b>Samtale på Hold/parkering</b>	<b>8</b>
Sætte ekstern samtale på Hold	8
Hente samtale på Hold	8
Parkere en intern samtale	8
Parkere en samtale i Hold-gruppe	8
Hente en parkeret samtale fra vilkårlig telefon	8
<b>Banke På</b>	<b>8</b>
Modtage et Banke På-signal	9
Skift mellem samtaler ved internt opkald	9
Skift mellem samtaler ved eksternt opkald	9
<b>Notering</b>	<b>9</b>
Ved ubesvaret opkald	9
Ved optaget	9
<b>Viderestilling til et andet svarsted</b>	<b>9</b>
Annullering af viderestilling	10
<b>Kortnummer</b>	<b>10</b>
Gemme og ændre kortnumre	10
Anvende et kortnummer	11
Slet kortnummer	11
<b>Opkald med navnevalg</b>	<b>11</b>
<b>Karaktertabel</b>	<b>12</b>
<b>Systemkortnumre</b>	<b>12</b>
<b>Fraværsmeddelelser</b>	<b>12</b>
Fraværsmeddelelser på display	12
Fjern fraværsmeddelelse	12
Fraværskoder	12
Programmere individuel fraværsmeddelelse (fraværskode 00)	13
Forstyr ikke (Do Not Disturb/DND)	13
Talebesked/voicemail	13
Indspilning og aflytning af velkomstbesked	13
Aktivere din talebesked: se viderestilling	14
Slette din talebesked	14
Aflytte indtalte beskeder til dig	14
Flytte en besked til et andet lokalnummer	14
Fjernbetjene dine talebeskeder/voicemail	14
Indtal besked til andet lokalnummer	15
<b>Konference</b>	<b>15</b>
Etablering af konference	15
Afslutte en konference	16
Gå tilbage til en konference	16
Frakoble en ekstern deltager	16
<b>Konferencerum</b>	<b>16</b>
Aktivering af konferencerum	16
Deaktivering af konferencerum	16
Brug af konferencerum	17
<b>Vis nummer/direkte nummer</b>	<b>17</b>
For at vise nummeret	17
Bladre mellem flere numre	17
Skifte mellem nummer og nummerets navn i kortnummerlisten	17
Ring op til et gemt nummer	17
Gemme et vist nummer i kortnummerlisten	17
Slette et vist nummer	18
Slette alle viste numre	18
Skjul eget nummer	18
Slå skjul-funktionen fra/til	18
<b>Mobilitet – telefon og mobiltelefon</b>	<b>18</b>
Kodning af mobilnummer	18
Aktivering/deaktivering af mobilitet	19
Omstilling fra mobiltelefon	19
Kald fra mobiltelefon	19
<b>Free seating</b>	<b>19</b>
<b>Linked pair (parallelingning)</b>	<b>20</b>
<b>ACD (Automatic Call Distribution)</b>	<b>20</b>
<b>2-way recording</b>	<b>20</b>
<b>Øvrige funktioner</b>	<b>21</b>
Dit navn på display	21
Lokalnummerstatus	21
Person søgning via grupper (interne grupper 501-515)	21
Dato og tid	22
Lokalnummerangivelse	22
Baggrundsmusik	22
Ændre ringesignal	22
Mute/afbrydelse af mikrofon	22
Spærre for udgående samtaler	22
Password	23
Ændre password	23
Ændre sprog i display (dansk/engelsk)	24
Kontrollere programversion	24
Chef-/sekretærviderestilling	24
Påmindelse	24
Headset	25
Vente på udgående linje	25
Ledig udgående linje efter ventefunktion	25
Automatisk genkald	26
Genkald af senest indtastede nummer	26
Portåbning	26
<b>Programmering af faste lystaster</b>	<b>26</b>
<b>Slette en lystast</b>	<b>27</b>
<b>Programmering af faste lystaster på omstillingsapparater</b>	<b>28</b>
<b>Programmering af fælles funktioner for alle systemapparater</b>	<b>28</b>
Fraværsmeddelelse	28
Lægge fraværsmeddelelser ind på enkelte lokalnumre	28
Programmere fælles fraværsmeddelelser	29
Annullere DND/Forstyr ikke, fraværsmeddelelse og viderestilling	29
Midlertidig spærring for udgående samtaler	29
Påmindelse	30
Omskiftning dag/efter ønske/nat/weekend	30
Indspille systembeskeder/kø-svar	31
Annullere alle viste numre	31

## Beskrivelse af taster

SVAR  


**Funktionstaster**  
3 stk under display

LYSTAST  


**Lystaster**  
På højre side af telefonen findes 24 lystaster. Disse tilpasses efter ønske.

KORTNR  


**Kortnummertast**  
Anvendes ved kortnummer, navnevalg, kald til gemt nummer og kald til sidst kaldte nummer.

OMST/PROG  


**Omstillingstast**  
Anvendes til omstilling af et eksternt opkald til andet lokalnummer, og til programmering.

DND/FLYT  


**Forstyr ikke tast (Do Not Disturb)**  
Anvendes, når telefonen skal spærres for indgående opkald, eller telefonen skal viderestilles

NOTERING  


**Noteringstast**  
Anvendes i forbindelse med notering (tilbagekald) samt talebeskeder (voicemail).

-VOLUMEN+  


**Volumentast**  
Anvendes til justering af lydstyrke i højttaler, rør og ringesignal (uafhængigt af hinanden). Benyttes også ved programmering og til at bladre i numre.

HÅNDFRI  


**Håndfri tast**  
Anvendes til at besvare kal uden brug af håndsættet (telefonrøret).

HOLD/GEM  


**Hold/gem-tast**  
Anvendes til at parkerer samtaler og til programmering.

TALTASTER  


**Taltaster**  
Bruges til indtastning af telefonnumre og navne.

MENU  
  
TLF.BOG

**Menutast**  
Tasten bruges sammen med de tre funktionstaster under displayet. Tasten bruges også til opslag i listerne med egne kortnumre og systemkortnumre.

## Vær opmærksom på

at de forskellige apparattyper LKD-8, LKD-30 og LDP-7024D ikke umiddelbart kan byttes rundt.


Forbindelserne skal laves om, eller telefonanlægget skal programmeres om.

## Etablere et opkald

Tast

### Etablere et eksternt opkald

- Løft røret (ikke nødvendigt, hvis headset anvendes)
- Tryk på en ledig lystast eller tryk 0
- Afvent klartone
- Indtast telefonnummer på taltasterne




Se også kortnummer, og genkald af senest indtastede nummer.

telefonnummer

### Etablere et internt opkald

- Løft røret (ikke nødvendigt, hvis headset anvendes)
- Indtast lokalnummeret på taltasterne eller anvend en lystast



- Du vil nu høre:

A. Ringetone. Afventer svar fra det kaldte lokalnummer.

B. Tre toner. Begynd samtalen efter de tre toner.

Hvis du vil anvende telefonen på medhør, så skal du ikke løfte røret. Højttaleren kobles til og lampen i tasten HÅNDFRI tænder.

### Ring til et internt gruppenummer

De interne gruppenumre er fleksible. Normalt anvendes gruppenumrene 620-634 (LDK-24: 620-629).

- Tast gruppenummeret eller tryk på en forprogrammeret lystast



- Afvent svar fra et ledigt apparat

## Besvare et opkald


- Løft røret eller tryk på HÅNDFRI-tasten
- Anvendes headset tryk kun HÅNDFRI



## Tast

### Besvare et eksternt opkald


- Løft røret el. tryk på den lystast, som blinker




### Besvare et internt opkald

I apparatets display vises lokalnummeret efterfulgt af enten (T), (P) eller (H).

- (T) betyder normalstilling, dvs. besvarelse sker ved afløftning eller tryk på HÅNDFRI



- (P) kald annonceres med 3 toner, herefter åbner højttaleren og den kaldende kan tale. Den kaldte kan herefter løfte håndsættet eller trykke HOJTT (under display) for at få taleforbindelse




- (H) efter 3 toner åbnes såvel højttaler som mikrofon


### Indstille telefonens svartilstand

Vælg mellem 3 svartilstande (T), (P) eller (H).

- (T) betyder normalstilling, dvs. besvarelse sker ved afløftning eller tryk på HÅNDFRI



- (P) kald annonceres med 3 toner, herefter åbner højttaleren og den kaldende kan tale. Den kaldte kan herefter løfte håndsættet eller trykke HOJTT (under display) for at få taleforbindelse




- (H) efter 3 toner åbnes såvel højttaler som mikrofon

- Tryk på OMST/PROG og tast 12 på taltasterne



- Vælg 1 for (H), 2 for (T) eller 3 for (P)



- Tryk på HOLD/GEM




### Omstilling

#### Omstilling til lokalnummer

- Tryk på OMST/PROG



- Tast lokalnummer



- Afvent svar fra det kaldte lokalnummer eller læg telefonrøret på.

## Tast

Hvis der ikke svares på det kaldte lokalnummer, kan samtalen tages tilbage ved at trykke på den blinkende lystast. Samtalen kan også omstilles helt ved at lægge røret på. Siden kan den trækkes ind med 7 efterfulgt af lokalnummer. Opkaldet vender tilbage, hvis der ikke bliver svaret.

#### Omstilling til lokalnummer, som findes på lystast

- Tryk på lystasten, hvor lokalnummeret er programmeret.



Samtales stilles automatisk i vent. Du kan vælge mellem at vente til lokalnummeret bliver svaret, eller lægge telefonrøret på, inden lokalnummeret bliver svaret.

#### Omstilling til optaget lokalnummer

- Tryk på den lystast, hvor lokalnummeret er programmeret eller OMST/PROG og tast lokalnummeret på taltasterne.



- Læg røret på



Hvis det kaldte lokalnummer er optaget, stilles samtalen automatisk i vent, når du lægger telefonrøret på. Der kan ikke omstilles til en analog telefon, som er optaget. Kaldet vil straks give genopkald.

#### Omstilling til eksternt nummer

- Tryk på tasten OMST/PROG



- Tast kortnummer eller O og telefonnummer



Afvent tilbageringningstone, før røret lægges på. Bemærk at denne facilitet kan være spærret i anlægget.

### Indtrækning af samtaler

Når det ringer på et lokalnummer:

- Løft rør



- Indtast 7 og lokalnummeret, som ringer



#### Opsamle en samtale fra gruppen

Du må indgå i samme svargruppe for at kunne udføre denne funktion. Når det ringer på et lokalnummer:

- Løft rør



- Indtast 566



Almindeligt parkerede samtaler kan indtrækkes af alle systemapparater. Individuelt parkerede samtaler kan alene

## Samtale på Hold/parkering

indtrækkes på eget systemapparat. Samtalen indtrækkes ved at trykke på den aktuelle lystast. Ved indtrækning fra et andet systemapparat kræves det, at de eksterne linjer er repræsenteret på lystaster.

### Sætte ekstern samtale på Hold

- Tryk på tasten HOLD/GEM en gang for almindeligt Hold
- Tryk på tasten HOLD/GEM to gange for individuelt Hold

### Hente samtale på Hold

- Tryk på den blinkende lystast

### Parkere en intern samtale

Du kan parkere en intern samtale, hvis dit apparat er programmeret med en LOKAL-tast (ICM).

- Tryk på HOLD/GEM
- Samtalen tilbagetrækkes ved at trykke på LOKAL

### Parkere en samtale i Hold-gruppe

- Tryk på OMST/PROG (den eksterne samtale sættes midlertidigt på Hold)
- Indtast parkeringsnummeret (normalt 601-610, LDK-24: 601-608).

- Læg røret på
- Meddel modtageren, at en samtale venter på det aktuelle parkeringsnummer.

### Hente en parkeret samtale fra vilkårlig telefon

- Løft rør
- Indtast det parkeringsnummer, som samtalen er parkeret på

## Banke På

- Tast \* når optaget-tone høres
- Afvent svar

## Tast

HOLD/GEM  
[ ] [ ]

HOLD/GEM HOLD/GEM  
[ ] [ ] [ ] [ ]

BLINKENDE LYSTAST  
[ ] [ ]

HOLD/GEM  
[ ] [ ]

LOKAL  
[ ] [ ]

OMST/PROG  
[ ] [ ]

[6] [x] [x]



[6] [x] [x]

[\*]

## Tast

### Modtage et Banke På-signal

Når du selv modtager et Banke På-signal, ringer din telefon og lampen i lystasten HOLD/GEM blinker. Du kan nu vælge at afslutte din igangværende samtale eller midlertidigt afbryde den.

### Skift mellem samtaler ved internt opkald

- Tryk på tasten HOLD/GEM

Ved et internt opkald viser displayet "bryd ind af xxx", hvor x er lokalnummeret. Skift mellem de to samtaler ved at trykke HOLD/GEM.

### Skift mellem samtaler ved eksternt opkald

- Tryk på tasten HOLD/GEM
- Tryk på lystasten, som blinker

For at genoptage den oprindelige samtale, gentag ovenstående og vælg den lystast, som skal besvares.

## Notering

### Ved ubesvaret opkald

- Tryk på tasten NOTERING

Der står BESKED i modtagerens display og lampen i NOTERING-tasten blinker. Der ringes tilbage ved at trykke på NOTERING-tasten.

### Ved optaget

- Tryk på NOTERING

Når modtager bliver ledig, ringer afsendertelefonen. Når røret løftes, ringer modtagertelefonen.

## Viderestilling til et andet svarsted

- Tryk på HÅNDFRI og DND/FLYT el. tast 554
- Vælg type af viderestilling:

O: Følg mig/Flyt en anden lokaltelefon til den du ringer fra: indtast det lokalnummer, som skal stilles videre til din telefon, angiv password og tryk HOLD/GEM.

HOLD/GEM  
[ ] [ ]

HOLD/GEM  
[ ] [ ]

BLINKENDE LYSTAST  
[ ] [ ]

NOTERING  
[ ] [ ]

NOTERING  
[ ] [ ]

HÅNDFRI DND/FLYT el. [5] [5] [4]

[O] [x] [x] [x] password HOLD/GEM [ ] [ ]

## Tast

**1: direkte viderestilling.** Tast det lokal-/gruppenummer el. voicemail (#), som dit opkald skal gå til.

el.  (voicemail)

**2: viderestilling ved optaget.** Tast det lokal-/gruppenummer el. voicemail (#), som dit opkald skal gå til

el.

**3: viderestilling ved ubesvaret.** Tast det lokal-/gruppenummer el. voicemail (#), som dit opkald skal gå til

el.

**4: viderestilling ved optaget og ubesvaret.** Tast det lokal-/gruppenummer el. voicemail (#), som dit opkald skal gå til

el.

**5: viderestilling til ekstern.** Efter at 5 er tastet angives positionen på det kortnummer, hvor det eksterne nummer er programmeret. F.eks. 5 + 001, hvor 001 er kortnummerpositionen

el.

**6: viderestilling til ekstern ved ubesvaret.** Efter du har tastet 6, indtastes kortnummer, hvis det eksterne nummer er indprogrammeret.

el.

- Der fås en kvitteringstone og DND/FLYT-tasten blinker.

Note. Ekstern viderestilling begrænses af sikkerhedshensyn af en tidsindstilling, som gør at samtalen kan være opkoblet i maksimalt 10 min. Denne tidsindstilling kan ændres (til ingen begrænsning eller 1-99 min.). Indstillingen kan ændres af den systemansvarlige. Viderestilling til voicemail kan kun finde sted, hvis der er installeret et VMIB-kort i centralen (option).

## Annullering af viderestilling

- Tryk på DND/FLYT-tasten el. tast 559

**DND/FLYT**  
  el.

## Kortnumre

### Gemme og ændre kortnumre

Hvis du har et systemapparat kan du gemme navne på de telefonnumre, du lagrer som kortnumre.

- Tryk på tasten OMST/PROG

**OMST/PROG**

- Tryk på tasten KORTNR (næste ledige kortnummerposition vises), tast den position som systemet giver, hvis du vil gemme på et ledigt nummer, eller indtast et andet nummer, som du ønsker at gemme på.

**KORTNR**

(Egne kortnumre kan gemmes på positionerne 000-099)

- Indtast telefonnummeret telefonnummer

## Tast

Udover tal kan et kortnummer indeholde \*, # og en pause. For at indlægge pause på 3 sek. tryk på NOTERING.

- Tryk på HOLD/GEM

**HOLD/GEM**

- Angiv tekst til telefonnummeret (maks. 16 karakterer), se afsnit Karaktertabel (tekst kan udelades).

tekst

- Tryk på HOLD/GEM

**HOLD/GEM**

## Anvende et kortnummer

- Løft røret



- Tryk på KORTNR

**KORTNR**

- Indtast det ønskede kortnummer

## Slet kortnummer

- Tryk på tasten OMST/PROG

**OMST/PROG**

- Tryk på tasten KORTNR

**KORTNR**

- Vælg kortnummer som skal slettes

- Tryk på HOLD/GEM

**HOLD/GEM**

## Opkald med navnevalg

- Tryk på KORTNR to gange

**KORTNR** **KORTNR**

- Vælg alternativ for visning af navn

1: Interne lokalnumre

el.

2: Individuelle kortnumre

el.

3: Systemkortnumre

- Bladr frem til aktuelt navn ved at anvende piletasterne. Alternativt kan du indtaste den første karakter i navnet, hvis du f.eks. vil søge på et navn, som begynder med bogstavet K, taster du 52 (se afsnit Karaktertabel).

- **VOLUMEN +**

- Vælg navnet ved at taste 1 el. 2

el.

- For at ringe det valgte nummer op trykkes på HOLD/GEM. Samtalen kobles nu automatisk op.

**HOLD/GEM**

## Karaktertabel

A = 21	B = 22	C = 23	D = 31
E = 32	F = 33	G = 41	H = 42
I = 43	J = 51	K = 52	L = 53
M = 61	N = 62	O = 63	P = 71
Q = 72	R = 73	S = 74	T = 81
U = 82	V = 83	W = 91	X = 92
Y = 93	Z = 94	. = 13	, = *3
: = *2	mellemrum = *1	0 = 00	1 = 10
2 = 20	3 = 30	4 = 40	5 = 50
6 = 60	7 = 70	8 = 80	9 = 90

## Systemkortnumre

Systemkortnumre kan anvendes af alle brugere i systemet, men kan kun gemmes, ændres og slettes af den systemansvarlige. Et systemkortnummer gemmes som et 4-cifret nummer. Der er 1.500 systemkortnumre, disse nummereres 2000-3499.

## Fraværsmeddelelser

### Fraværsmeddelelser på display

Du kan vælge mellem forskellige meddelelser som vises, når nogen ringer til dig.

- Tryk på OMST/PROG og tast 51

OMST/PROG [ ] [ ] 5 1

- Indtast fraværskoden på den ønskede meddelelse (00-10), se nedenstående

[x] [x]

- Indtast data (eksempelvis dato, tid eller telefonnummer)

data

- Tryk HOLD/GEM

HOLD/GEM [ ] [ ]

### Fjern fraværsmeddelelse

- Tryk DND/FLYT eller tast 559

DND/FLYT [ ] [ ] el. 5 5 9

## Fraværskoder

00 Individuel meddelelse  
(se afsnit Programmere individuel fraværsmeddelelse)

[0] [0]

01 Frokost til kl. TT:MM

[0] [1] [T] [T] [M] [M]

02 Ferie til d. DD:MM

[0] [2] [D] [D] [M] [M]

03 Ikke tilstede, tilbage kl. TT:MM

[0] [3] [T] [T] [M] [M]

04 Ikke tilstede, tilbage d. DD:MM

[0] [4] [D] [D] [M] [M]

## Tast

## Tast

05 Ikke tilstede, ukendt retur

[0] [5]

06 Ring til (telefonnummer op til 17 cifre) telefonnummer

[0] [6]

07 Hos lokal xxx

[0] [7] [x] [x] [x]

08 I møde til kl. TT:MM

[0] [8] [T] [T] [M] [M]

09 Er hjemme

[0] [9]

10 Er syg

[1] [0]

11-20 Fælles fraværskoder. Programmeres af omstillingen

[x] [x]

**TT:MM** = Time 00-23 og Minut 00-59

**DD:MM** = Dag 01-31 og Måned 01-12

## Programmere individuel fraværsmeddelelse (fraværskode 00)

- Tryk på tasten OMST/PROG og tast 52 på taltasterne

OMST/PROG [ ] [ ] 5 2

- Indtast din fraværsmeddelelse (maks. 23 tegn, se afsnit Karaktertabel)

tekst

- Tryk på tasten HOLD/GEM

HOLD/GEM [ ] [ ]

## Forstyr ikke (Do Not Disturb/DND)

- Tryk på DND/FLYT

DND/FLYT [ ] [ ]

- DND/FLYT-tastens lampe skal nu lyse

## Annullering af funktionen

- Tryk på DND/FLYT

DND/FLYT [ ] [ ]

- DND/FLYT-tastens lampe slukkes.

Omstillingen kan ikke anvende funktionen Forstyr ikke, da dette er natindstillingsfunktionen.

## Talebesked/voicemail

### Indspilning og aflytning af velkomstbesked

- Tryk på OMST/PROG og indtast 61#

OMST/PROG [ ] [ ] 6 1 #

- Indtal/aflyt din besked

talebesked

- Tast HOLD/GEM

HOLD/GEM [ ] [ ]

## Tast

### Aktivere din talebesked: se viderestilling

#### Slette din talebesked

- Tryk på OMST/PROG og indtast 66

OMST/PROG

#### Aflytte indtalte beskeder til dig

Tasten NOTERING blinker, hvis nogen har lagt en besked, og displayet viser BESKED: VMIB (ANTAL).

NOTERING

Start af afspilning sker ved tryk på NOTERING. Styring af afspilning sker ved brug af de tre taster under displayet. De tre taster har hver to funktioner. Der skiftes mellem tasternes funktioner med højre og venstre pil på MENU-tasten.

Der er således seks funktioner.

- NAESTE Næste besked afspilles.
- GENTAG Sidste besked afspilles igen.
- SLET Beskeden bliver slettet.
- TILFOEJ Efter du har hørt en meddelelse, kan du tilføje kommentarer og videresende meddelelsen. Tryk TILFOEJ, indtal kommentar, tryk GEM og lokalnummeret på modtageren.
- SPOL TILB Når en meddelelse afspilles, vil tryk på SPOL TILB bevirke at der spoles 5 sek. baglæns i meddelelsen. Ved 2 tryk spoles 10 sek. baglæns, ved 3 tryk 15 sek. osv.
- NOTERING Der ringes op til den, som har lagt beskeden.

#### Flytte en besked til et andet lokalnummer

Hvis nogen har lagt en besked i din voicemail, kan du med denne funktion flytte beskeden til et andet lokalnummer.

- Under eller efter afspilningen af beskeden, tastes lokalnummeret.

lokalnummer

#### Fjernbetjene dine talebeskeder/voicemail

Når dit lokalnummer er viderestillet til voicemailen, kan du aflytte denne fra en ekstern telefon ved at ringe til dit eget telefonnummer.

- Ring op til dit telefonnummer

telefonnummer

## Tast

- Når du hører din egen hilsen, tast \*, dit password og # (password kræves, se afsnit Password)

\* password #

- Antal beskeder angives.

#### Hovedmenu 1 : tryk 1 for at aflytte beskeder.

1

##### Undermenu:

tryk 1 for at aflytte aktuel besked

1

tryk 2 for at gå til næste besked

2

tryk 3 for at slette beskeden

3

tryk 4 for at slette alle beskeder

4

tryk \* for at gå til hovedmenu

\*

#### Hovedmenu 2: tryk 2 for at aflytte velkomsthilsenen og evt. indspille en ny.

2

##### Undermenu:

tryk # mens du aflytter meddelelsen for at slette den

#

Du kan herefter indtale en ny, tryk \* for at stoppe indtalingen. Du vil herefter vende tilbage til hovedmenuen.

\*

#### Hovedmenu 3: Tryk 3 for at annullere medflytningen

3

#### Hovedmenu \*: Tryk \* for at afslutte

\*

#### Indtal besked til andet lokalnummer

Hvis et kaldt lokalnummer er optaget, ikke svarer eller er sat til "Forstyr ikke" kan der indtales en besked til lokalnummeret ved at trykke NOTERING

NOTERING

## Konference

#### Etablering af konference

Det er muligt at etablere konference med op til seks deltagere. Mindst en af deltagerne skal være intern.

- Ring op til den første deltager

- Tryk på KONF (tast under display)


KONF



## Tast

- Fortsæt på denne måde og tryk på KONF to gange ved sidste deltager

- Konferencefunktionen er etableret.



### Afslutte en konference

- Læg røret på



### Gå tilbage til en konference

Gælder kun den, som har etableret konferencen.

- Løft røret


- Tryk på KONF



### Frakoble en ekstern deltager

- Tryk på den lystast, som den eksterne deltager findes på

- Læg røret på el. tryk på HÅNDFRI



## Konferencerum


Der kan etableres op til ni konferencerum med op til 15 deltagere (LDK-24: 3 deltagere) i hvert konferencerum. Konferencerummene har numrene 571-579.

### Aktivering af konferencerum

- Tast OMST/PROG, 4 3 og rum nr. (1-9)

- Tast evt. adgangskode (kun tal, ikke \* og #)

- Tast HOLD/GEM



evt. adgangskode




### Deaktivering af konferencerum

- Tast OMST/PROG, 4 4 og rum nr. (1-9)

- Tast evt. adgangskode

- Tast HOLD/GEM



evt. adgangskode



## Tast

### Brug af konferencerum

- Tast rumnummer (571-579)



- Tast evt adgangskode

evt. adgangskode

### Vis nummer/direkte nummer

Når du på dit direkte nummer får en samtale, som du ikke besvarer, kan du gemme nummeret. (Der skal være åbnet for faciliteten i anlægget)

Når et nummer er gemt, viser displayet CLI(X), hvor X viser antal gemte numre.

### For at vise nummeret

- Tryk på tasten NOTERING



### Bladre mellem flere numre

- Tryk på tasten VOLUMEN (OP el. NED)



### Skifte mellem nummer og nummerets navn i kortnummerlisten

- Tryk på tasten NOTERING



### Ringe op til et gemt nummer

- Tryk på tasten SVAR under display



### Gemme et vist nummer i kortnummerlisten

- Tryk på tasten KORTNR



- Angiv positionen, hvor nummeret skal gemmes



- Tryk på tasten KORTNR og HOLD/GEM



- Angiv navn (maks. 16 karakterer)

tekst

- Tryk på tasten HOLD/GEM



## Tast

### Slette et vist nummer

- Når det nummer du ønsker at slette, står i displayet, trykkes på VAELG indtil der står SLT AKT, tryk på SLT AKT

VAELG    SLT AKT  
[ ] [ ]

### Slette alle viste numre

- Tryk på tasten NOTERING, og derefter VAELG til der SLT ALL

VAELG    SLT ALL  
[ ] [ ]

- Bekræft ved at trykke på tasten HOLD/GEM

HOLD/GEM  
[ ] [ ]

### Skjul eget nummer

Når du foretager en ekstern samtale, kan du vælge om du vil vise eller ikke vise dit eget telefonnummer til den, du ringer til.

Det kræver at der hos Tele-Punkt er bestilt tjenesten CLIR type 3. Endvidere skal der være programmeret en lystast mærket HEMMELIGT NR.

### Slå skjul-funktionen fra/til

- Tryk på tasten HEMMELIGT NR.

HEMMELIGT NR  
[ ] [ ]

Når tasten HEMMELIGT NR er tændt, sendes intet vis nummer til den, der ringes op.

## Mobilitet – telefon og mobiltelefon

Der ringes både på din telefon og din mobiltelefon.

Dit telefonapparat kan kodes sådan, at opkald får både dit systemapparat og din mobiltelefon til at ringe. Kaldet kan så besvares enten på systemapparatet eller mobiltelefonen. Samtalen kan stilles om fra mobiltelefonen til andre i din virksomhed. Du kan fra din mobiltelefon ringe via telefonanlægget til andre. Der skal være åbent for brug af faciliteten i telefonanlægget.

### Kodning af mobilnummer

- Tast OMST/PROG, 3 3 og mobilnummer mobilnummer

OMST/PROG    3    3  
[ ] [ ] [ ] [ ]

- Tast HOLD/GEM

HOLD/GEM  
[ ] [ ]

Samme funktion fås med MENU 4 1

## Tast

### Aktivering/deaktivering af mobilitet

- Tast OMST/PROG, 3 4
- Tast 1 for at aktivere, tast 0 for at deaktivere
- Tast HOLD/GEM

OMST/PROG    3    4  
[ ] [ ] [ ] [ ]

1 el. 0  
[ ] [ ]

HOLD/GEM  
[ ] [ ]

Samme funktion fås med MENU 4 2

### Omstilling fra mobiltelefon

- Tast \* under samtalen, og derefter lokalnummeret

\*    lokalnummer

### Kald fra mobiltelefon

- Ring til dit eget lokalnummer
- Afvent klartone og tast lokalnummer eller 0 og eksternt nummer

telefonnummer

lokalnummer el. 0 telefonnummer

## Free seating

I omstillingsanlægget kan der defineres et antal telefoner som "dummy-telefoner", dvs. telefonerne har ikke noget bestemt nummer. Derudover defineres et antal telefonnumre, som ikke er knyttet til et bestemt apparat, men til en bestemt person. Til hvert af disse telefonnumre hører en kode. Når denne kode indtastes fra en "dummy-telefon" bliver telefonen tildelt det pågældende telefonnummer, og der kan ringes til og fra den. Når den pågældende forlader telefonen kan han logge sig af igen. Alternativt logger telefonen sig selv af efter en vis tid, som er indstillet af den systemansvarlige.

En telefon der kan benyttes til "Free seating" viser i displayet "LOKALNUMMER XXX" og ikke "LOKAL XXX"

Tilmeld: Tast HÅNDFRI og derefter koden  
Når telefonen er tilmeldt kan den viderestilles. Denne viderestilling gælder også efter frameldingen.

HÅNDFRI    X    X    X    X    X  
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

Framelding: Tast OMST/PROG og \*\* og HOLD/GEM  
Efter de 2 stjerner kan viderestillingen ændres med volumetasten.

OMST/PROG    \*    \*    HOLD/GEM  
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

## Linked pair (parallelringning)

## Tast

To apparater kan programmeres til at have samme lokalnummer. De ringer således begge to ved opkald til det fælles nummer. Det apparat der svares først, får samtalen. Det andet apparat kan ikke benyttes før samtalen er slut på det første apparat. Programmeringen foretages af Tele-Punkt.

## ACD (Automatic Call Distribution)

Et antal lokalapparater kan knyttes sammen i en gruppe.

Der er fire forskellige slags grupper:

- 1: Cirkulær gruppe, hvor apparaterne modtager de indkommende kald efter tur
- 2: Terminalgruppe, hvor det første apparat altid får kaldet, hvis det er ledigt. Hvis apparatet ikke er ledigt, ringes til det næste apparat. Hvis de to første apparater er optagne ringes til det tredje apparat osv.
- 3: ACD-gruppe, hvor der ringes på det apparat, der har været ledigt længst tid.
- 4: Ringegruppe. Der ringes samtidig på alle apparater.

Grupperne vil have lokalnumrene 620-629 (LDK-24) eller 620-634 (LDK-50/100).

På apparaterne i grupperne oprettes en særlig tast. Denne tast bruges til indmelding og udmelding af apparatet i gruppen.

Programmering af tast:

- Tast OMST/PROG + valgt lystast + OMST/PROG

 lystast 

- Tast 8 7 + gruppenummer + HOLD/GEM

  gruppenr. 

## 2-way recording

Eksterne samtaler kan optages og lægges som en besked i din voicemail. Der skal oprettes en tast til dette.

Tasten programmeres således:

- Tast OMST/PROG + valgt lystast + OMST/PROG

 lystast 

- Tast 5 4 + HOLD/GEM

Under samtalen trykkes på tasten. Efterfølgende kan samtalen aflyttes i din voicemail.

## Øvrige funktioner

## Tast

### Dit navn på display

Dit navn vises i stedet for lokalnummeret, når nogen ringer til dig.

- Tryk på tasten OMST/PROG og tast 74

- Indtast dit navn (maks. syv tegn, se Karaktertabel)

navn

- Tryk på tasten HOLD/GEM for at gemme navnet



### Lokalnummerstatus

- Tryk på tasten OMST/PROG og tast 64

Du vil nu høre en liste med de funktioner, dit lokalnummer i øjeblikket har.

**A:** Lokalnummer

**B:** Indstilling af svar ved lokalkald: Det oplæses om telefonen er håndfri, Tone (normal ringning) eller Privat (den kaldende kan tale direkte ud i telefonens højttaler)

**C:** Antal beskeder, personer som har søgt dig

**D:** Programmeret alarmtid/påmindelsestid/vækning. Tidspunktet angives.

**E:** Forstyr ikke

**F:** Viderestillet til

**G:** Viderestillet til kortnummer XXX

**H:** Afventer ledig linje

**I:** Spærringskategori

### Persønsøgning via grupper (interne grupper 501-515)

- Løft røret



- For intern gruppe nr. 1

- For intern gruppe nr. 2

- De øvrige interne grupper nås med 503 – 515

- For alle interne grupper

- For ekstern gruppe nr. 1

- For ekstern gruppe nr. 2 (gælder ikke LDK-24)

- For ekstern gruppe nr. 3 (gælder ikke LDK-24)

- For alle eksterne grupper (gælder ikke LDK-24)

- For alle grupper i systemet

## Tast

### Dato og tid

- Tryk på OMST/PROG, og tast 041

OMST/PROG   0 4 1

- Indtast dato i formatet MMDDÅÅ, og tryk på HOLD/GEM

M M D D Å Å HOLD/GEM

- Indtast tid i formatet TTMM, og tryk på HOLD/GEM

T T M M HOLD/GEM

Hvis enten dato eller tid ikke skal ændres, tryk på HOLD/GEM uden at taste dato/tid.

MMDDÅÅ = Måned 01-12 og Dag 01-31 og År 00-99

TTMM = Time 00-23 og Minut 00-59

### Lokalnummerangivelse

- Tryk på tasten OMST/PROG og tast 63

OMST/PROG   6 3

Du vil nu få oplyst, hvilket lokalnummer, du ringer fra.

### Baggrundsmusik

- Tryk på OMST/PROG og tast 73

OMST/PROG   7 3

- Indtast kanal (00-08) og tryk på HOLD/GEM

0 x HOLD/GEM

### Annullering af baggrundsmusik

- Tryk på OMST/PROG og tast 73

OMST/PROG   7 3

Indtast kanal 00 og tryk på HOLD/GEM

0 0 HOLD/GEM

### Ændre ringesignal

- Tryk på OMST/PROG og tast 11

OMST/PROG   1 1

- Vælg ringesignal (1-4)

x

- Tryk på HOLD/GEM

HOLD/GEM

Alternativ:

- Tast MENU 1 2 1 og vælg med NAESTE, tast OK

### Mute/afbrydelse af mikrofon

- Tryk på tasten TAVS (under display)

TAVS

### Annullering af mute/indkobling af mikrofon

- Tryk på tasten HOJTT

HOJTT

### Spærre for udgående samtaler

Du kan spærre din telefon for udgående samtaler. Dette kræver at et password er indlagt (se afsnit Password).

- Tryk på tasten OMST/PROG og tast 21.

OMST/PROG   2 1

- Tryk på tasten HOLD/GEM

HOLD/GEM

## Tast

Alternativ:

- Tryk MENU 2 3, vælg med NAESTE til der står COS NED, tryk på OK

### Annullering af spærring

- Tryk på tasten OMST/PROG og tast 22

OMST/PROG   2 2

- Indtast dit password på taltasterne

x x x x x

- Tryk på HOLD/GEM. Herefter lyder kvitteringstone.

HOLD/GEM

Alternativ:

- Tryk MENU 2 3, vælg med NAESTE til der står COS GENDAN, tryk på OK, tast password, tryk på OK

### Password

- Tryk på tasten OMST/PROG og tast 31

OMST/PROG   3 1

- Indtast password i form af 3 - 11 (cifre, \* eller #)

password

- Tryk på tasten HOLD/GEM

HOLD/GEM

- Bekræftigelsestone lyder

Alternativ:

- Tryk MENU 1 4, vælg med NAESTE til der står REGISTRER ADG.KODE, tryk OK, tast en kode

NB: Der kan ikke indlægges password, hvis der allerede er indlagt et.

Hvis du skulle glemme dit password, kan den systemansvarlige gå ind i systemet og slette password, og du kan derefter indlægge et nyt.

### Ændre password

- Tryk på tasten OMST/PROG og tast 32

OMST/PROG   3 2

- Indtast dit nuværende password

password

- Bekræftigelsestone lyder

- Indtast det nye password i form af 3 - 11 (cifre, \* eller #)

password

- Tryk på tasten HOLD/GEM

HOLD/GEM

- Bekræftigelsestone lyder

## Tast

### Ændre sprog i display (dansk/engelsk)

- Tryk på tasten OMST/PROG og tast 71



Alternativ:

- Tryk MENU 1 5, vælg med NÆSTE til der står DANISH  
hvv. ENGLISH, tryk på OK

### Kontrollere programversion

- Tryk på tasten OMST/PROG og tast 72



- I display vises nu programversionen

### Chef-/sekretærviderestilling

Denne viderestilling skal være indprogrammeret af den systemansvarlige. Hvis cheftelefonen er optaget eller stillet i Forstyr ikke, viderestilles alle samtaler til sekretærtelefonen. Fra sekretærtelefonen kan man dog ringe til cheftelefonen.

- Tryk på lokalnummertasten til cheftelefonen

lokalnummer

- Optaget-tone eller Forstyr ikke høres

- Tast \*



Omstilling af kald fra sekretær til chef:

- Tast OMST/PROG



- Tast lokalnummer, evt. lystast

- Tast \*



### Påmindelse

Du kan indstille din telefon for at ringe et påmindelsessignal på et ønsket klokkeslæt. Påmindelsen sættes til at ringe ved en enkel lejlighed, eller den kan gentages hver dag.

- Tryk på tasten OMST/PROG og tast 41 og tid for påmindelsen på taltasterne  
TT:MM = Time 00-23 og Minut 00-59



- Tryk på tasten HOLD/GEM eller tast # og derefter HOLD/GEM, hvis påmindelsen skal gentages hver dag



Efter bekræftigelsestonen er funktionen slået til og en stjerne (\*) blinker til venstre for tiden.

## Tast

Alternativ:

- Tryk MENU 2 1, tryk på OK, indtast tiden for påmindelsen TTMM, hvis påmindelsen skal gentages dagligt:  
tast #, tryk HOLD/GEM

### Annullering af påmindelsessignal

- Tryk på tasten OMST/PROG og tast 42



- Tryk på HOLD/GEM



Bekræftigelsestone høres.

Alternativ:

- Tryk MENU 2 1, tryk på SLET, tryk på OK

### Headset

- Tryk på OMST/PROG og tast 75



- Angiv O for headset eller 1 for telefonrør



- Tryk på HOLD/GEM



Det anbefales at programmere dette på en lystast.

Alternativ:

- Tryk MENU 2 4, vælg med NÆSTE mellem HOJT og HEADSET, tryk OK

### Vente på udgående linje

Anvendes når du ønsker at placere dig i kø på en linje. Når linjen bliver ledig, kobles du på den aktuelle linje.

- Løft røret



- Tryk på den aktuelle lystast eller tast O for linje



- Tryk på tasten NOTERING når du hører optagettone



- Læg røret på



### Ledig udgående linje efter ventefunktion

- Du hører et ringesignal og den aktuelle linjes lampe begynder at blinke

- Løft røret eller tryk på tasten HÅNDFRI



## Tast

### Automatisk genkald

Anvendes for automatisk at ringe tilbage til et eksternt telefonnummer, hvis nummeret er optaget, eller ikke svarer. Der skal indkodes en "GENKALDS" tast på apparatet. Hvis der er optaget forsøges i alt tre gange. Når genkald sker, tændes lamperne i tasterne HÅNDFRI og NOTERING.

- Tryk på GENKLD når der høres optaget eller ringetone

GENKLD

- Læg røret på eller tryk på HÅNDFRI

HÅNDFRI

- Når den kaldte svarer, løft røret



### Genkald af senest indtastede nummer

- Tryk på GENKALD (tast under display)

GENKLD

- Bladr de seneste 10 numre igennem vha. VOLUMEN

- VOLUMEN +

- Ring op ved at trykke HOLD/GEM

HOLD/GEM

### Portåbning

Der er mulighed for styring af relæer, f.eks. ved åbning af virksomhedens port.

- Tryk # \* og nummer (1-6) for at aktivere

# \* x

### Programmering af faste lystaster

Programmeringen sker ved at taste "OMST/PROG" og en af de 24 lystaster. Normalt bør tasterne 1, 2 og 3 ikke ændres.

OMST/PROG LYSTAST

Følgende koder kan indtastes:

- Tasten GENKALD. Tast OMST/PROG og tast 97

OMST/PROG 9 7

- Tasten LOKAL. Tast OMST/PROG og tast 83

OMST/PROG 8 3

- Tasten Headset.

Tasten skifter mellem headset og normal funktion. Tast OMST/PROG og tast 75

Med denne tast kan man vælge at benytte headset: 0 eller håndsæt: 1

OMST/PROG 7 5

## Tast

- Tasten Hemmeligt nummer  
Tast OMST/PROG og tast 53

OMST/PROG 5 3

Hvis knappen er programmeret og der abonneres på tjenesten, vil ens eget nummer ikke blive fremsendt, hvis lystasten lyser.

- Tasten 2 way recording. Tast OMST/PROG og tast 54

OMST/PROG 5 4

- Tasten ACD/DND. Tast OMST/PROG og tast 87 fulgt af ACD-gruppenummeret.

OMST/PROG 8 7 ACD-gruppenr.

- Lokalnummer

Tast lokalnummeret

Tasten kan bruges til opkald, og lysdioden viser status

x x x

- Søgegruppe

Tast gruppenummeret: 620-634 (LDK-24: 620-629)

6 x x

- Alle kald. Tast nummer:

501-515 Interne grupper

543 Alle interne grupper

545-547 Eksterne grupper

548 Alle eksterne grupper

549 Alle interne og eksterne grupper

5 x x

- Parkeringsgruppe. Tast nummer (601-610)  
(tasten benyttes til at parkere et kald)

6 x x

- Viderestilling 5 5 4 x destination

Tasten bruges til at etablere viderestilling, se s. 12

- Kortnumre

KORTNR

x x x x Egne kortnumre 000-099, systemkortnumre 2000-3499

Derudover kan mange af de øvrige faciliteter indlægges på tasterne.

- Afslut med tryk på HOLD/GEM og HÅNDFRI

HOLD/GEM HÅNDFRI

### Slette en lystast

- Tryk på OMST/PROG

OMST/PROG

- Tryk på lystasten

LYSTAST

- Tryk på HOLD/GEM og HÅNDFRI

HOLD/GEM HÅNDFRI



## Tast

### Annullere midlertidig spærring

- Tryk på OMST/PROG og tast 022

OMST/PROG   0  2  2

- Indtast lokalnummeret/numrene (f.eks. 101 101 for lokalnummer 101 alene, eller 101 106 for lokalnumrene 101 til 106)

x  x  x  x  x  x

- Tryk på HOLD/GEM

HOLD/GEM

### Påmindelse

Påmindelse kan indstilles centralt for flere telefoner i systemet. Påmindelse kan sættes til at ringe ved en enkelt lejlighed eller kan gentages hver dag.

- Tryk på OMST/PROG og tast 042

OMST/PROG   0  4  2

- Tast lokalnummer på taltasterne (eksempelvis 101 101 for lokalnummer 101 alene og 101 106 for lokalnumrene 101-106.)

x  x  x  x  x  x

- Indtast tiden for påmindelse TT:MM  
TT:MM = Time 00-23 og Minut 00-59

T  T  M  M

- Tryk på HOLD/GEM eller # og HOLD/GEM, hvis påmindelsen skal gentages hver dag

HOLD/GEM   el. # HOLD/GEM

Efter kvitteringstonen er funktionen tilkoblet og en \* blinker til venstre for tiden.

### Slette påmindelse

- Tryk på OMST/PROG og tast 043

OMST/PROG   0  4  3

- Tast lokalnummer (eksempelvis 101 101 for lokalnummer 101 alene, og 101 106 for lokalnumrene 101-106)

x  x  x  x  x  x

### Omskiftning dag/efter ønske/nat/weekend

Omskiftning sker med tasten DND/FLYT. Der er mulighed for fire standardindstillinger i anlægget, f.eks. hvis alle opringninger om natten skal gå til ét bestemt nummer. Her kan vælges mellem dag, efter ønske, nat og weekend.

DND/FLYT

## Tast

### Indspille systembeskeder/kø-svar

Indspilning af systemhilsen til interne gruppenumre, natbeskeder og andre beskeder efter ønske. Kun den systemansvarlige kan indspille systembeskeder.

- Løft røret



- Tryk på OMST/PROG og tast 06

OMST/PROG   0  6

- Vælg besked (001–100) ved at bruge taltasterne

x  x  x

- Tast # for indspilning af systembeskeder/kø-svar

#

- Tryk på HOLD/GEM, når beskeden er indtalt.

HOLD/GEM

### Annullere systembeskeder/kø-svar

- Tryk på OMST/PROG og tast 06

OMST/PROG   0  6

- Vælg besked (001-100)

x  x  x

- Vent til den ønskede besked afspilles

- Tryk på tasten KORTNR mens beskeden afspilles. Afslut med at trykke på HOLD/GEM

KORTNR   HOLD/GEM

### Annullere alle viste numre

- Tryk på OMST/PROG og tast 055

OMST/PROG   0  5  5


- Angiv lokalnummerinterval

x  x  x  x  x  x

- Tryk på HOLD/GEM

HOLD/GEM



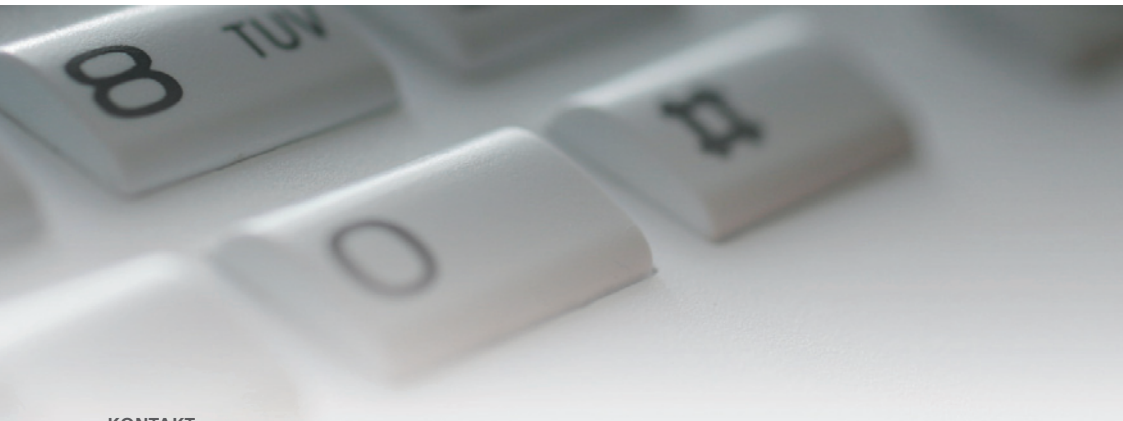

#### **KONTAKT**

Har du spørgsmål, eller ønsker yderligere information er du velkommen til at kontakte Connection A/S:

Salg & Service: 70 10 66 00

Salg: [salg@connection.dk](mailto:salg@connection.dk)

Support: [support@connection.dk](mailto:support@connection.dk)

#### **CONNECTION A/S**

Lokesvej 8 - 3400 Hillerød

Telefon 70 10 66 00 - Fax 70 10 66 01